* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13987A
Polish. 05/2007. Rev. 1.0



SGH-F300

Instrukcja obsługi

Informacje podstawowe

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacje o prawach autorskich

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij [ ].

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Telefonu nie należy rozmontowywać

Telefonu nie należy w żadnym wypadku demontować. Pakiet baterii mógłby ulec uszkodzeniu, a do telefonu mogłyby przedostać się materiały przewodzące prąd elektryczny, co mogłoby doprowadzić do poważnego uszkodzenia oraz zapłonu telefonu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 99.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie np. w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Funkcje odtwarzacza multimedialnego".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.



- **Bramka multimedialna**
  Korzystanie z funkcji telefonu i odtwarzacza multimedialnego naprzemiennie, poprzez przełączanie podwójnego wyświetlacza.


Funkcje specjalne telefonu



- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**
  Pliki muzyczne można przenosić do telefonu bezpośrednio z programu Windows Media Player.



- **Odtwarzacz MP3**
  Pozwala odtwarzać za pomocą telefonu pliki z muzyką. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Radio FM**
  Słuchanie ulubionych stacji radiowych — zawsze i wszędzie.



- **Dyktafon**
  Nagrywanie notatek głosowych lub dźwięków.



- **Tryb offline**
  Jeśli jesteś w samolocie, przełącz telefon w tryb offline. Pozwoli to korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej.



- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WAP**
  Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Wiadomości MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS, będących połączeniem tekstu, obrazów, filmów i dźwięków.



- **Wiadomość alarmowa**
  Wysyłanie wiadomości alarmowych do rodziny lub przyjaciół w nagłych sytuacjach.



- **Organizer**
  Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Spis treści

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie czuwania.

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi
- Skórzany futerał


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

☑ Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje



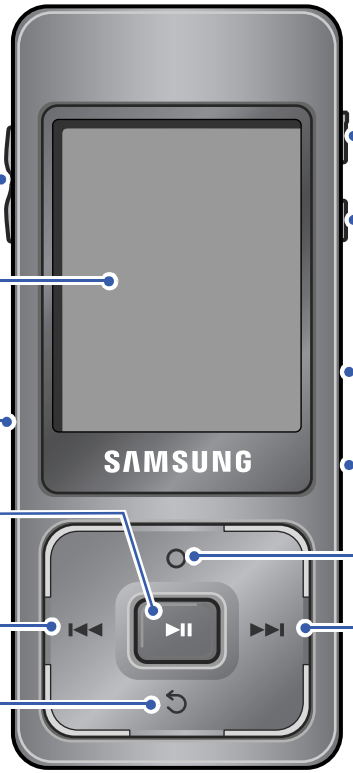

Wprowadzenie


Korzystanie z telefonu-pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Włóż kartę SIM.

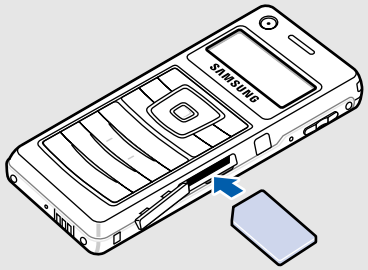


- Upewnij się, że złote styki znajdujące się na karcie skierowane są w dół.
- Karty SIM nie należy wyjmować, jeśli telefon jest włączony.

2 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

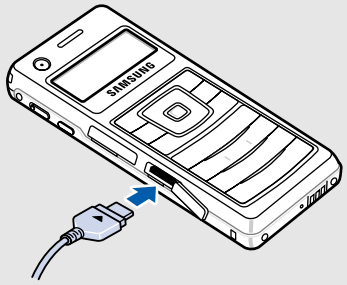

3. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

4. Po całkowitym naładowaniu telefonu odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego i od telefonu.

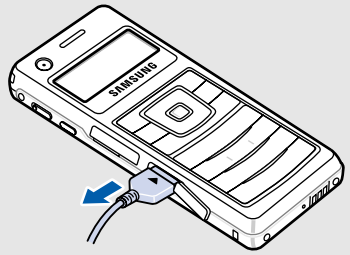

Po naładowaniu baterii telefonu można używać przez pewien czas.

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Samodzielna wymiana baterii w telefonie jest niemożliwa. Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii telefon należy dostarczyć do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany baterii.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
	2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

- Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.
- Po pierwszym włączeniu telefonu wyświetlony zostanie monit o uruchomienie wbudowanego samouczka. Naciśnij <**Tak**>, aby zapoznać się z klawiszami odtwarzacza multimedialnego.

Blokada klawiatury

Istnieje możliwość zablokowania klawiatury w celu zapobiegnięcia niechcianym działaniom spowodowanym przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy.

W trybie czuwania przesuń klawisz w górę. Aby odblokować klawiaturę, przesuń klawisz w dół.

Tryb offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym wyłączone są funkcje telefonu wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym zabronione jest korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub w szpitalu.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb offline** → **Wł**.

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład kalendarza, aparatu i odtwarzacza MP3.[1]

1. Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

Przełączanie między trybem telefonu i trybem odtwarzacza multimedialnego

Telefon oprócz tradycyjnych funkcji telefonu posiada funkcje odtwarzacza multimedialnego.


Po włączeniu telefonu uruchomiony zostaje tradycyjny tryb, z użyciem niewielkiego ekranu z przodu telefonu.

Aby przełączyć telefon na tryb odtwarzacza multimedialnego, naciśnij klawisz [PHONE ◉ MP3]. Włączony zostanie większy ekran znajdujący się z tyłu telefonu.


Klawisze i ikony

Klawisze telefonu

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych funkcji. ▶ str. 84 W trybie menu: przewijanie opcji menu.

	W trybie czuwania: uruchomianie przeglądarki internetowej. W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.
	W trybie oczekiwania: naciśnięcie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń. W trybie czuwania: wyświetlanie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.
	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.
	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

Klawisze odtwarzacza multimedialnego

	Przewijanie elementów lub uruchamianie określonych funkcji zgodnie z wykonanymi czynnościami: przeciąganie, naciskanie, lub przytrzymywanie. ▶ str. 22
	Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu. Wykonanie zdjęcia, nagranie filmu lub notatki głosowej lub rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Klawisze wspólne

	Blokowanie i odblokowywanie klawiatury.
PHONE ⦿ MP3	Przełączanie między trybem telefonu i trybem odtwarzacza multimedialnego.
	Regulacja głośności.

Ikony

Następujące ikony pokazujące stan telefonu mogą pojawić się na ekranie. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Moc odbieranego sygnału
	Trwa rozmowa
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń
	Funkcja wiadomości alarmowych jest aktywna ▸ str. 71
	Ustawiono alarm ▸ str. 53
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Wiadomość SMS lub MMS
	Wiadomość w poczcie głosowej
	Wiadomość konfiguracyjna
	Funkcja przekazywania połączeń włączona ▸ str. 88
	Funkcja Bluetooth włączona ▸ str. 91
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth ▸ str. 91
	Przeglądanie Internetu ▸ str. 56
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przeglądanie stron WWW na komputerze PC z wykorzystaniem telefonu jako modemu

	Synchronizacja danych z programem PC Studio
	Sieć GPRS
	Łączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Sieć EDGE
	Łączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
	Strefa biurowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
	Sieć roamingu
	Karta pamięci włożona ▶ str. 20
	Radio FM włączone ▶ str. 36
	Tryb wyciszenia podczas rozmowy ▶ str. 43
	Tryb cichy (wibracje)
	Tryb cichy (wyciszenie)
	Sygnalizacja wibracjami ▶ str. 86
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

W trybie telefonu

Korzystanie z klawiszy programowych	Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna rola jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.



Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji	
	1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
	2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
	3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [**OK**].
	4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod: • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. • Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu czuwania.

Użyj przycisków menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

W trybie odtwarzacza multimedialnego

Dostęp do funkcji i opcji menu możliwy jest poprzez przeciąganie lub dotykanie klawiszy odtwarzacza multimedialnego. Szczegółowe informacje znaleźć można w rozdziale "Funkcje odtwarzacza multimedialnego". ▶ str. 22

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać w trybie AB, T9, numerycznym i symboli.

W trybie telefonu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	• Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 (T9Ab) i AB (Abc). W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.

	• Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [*].
	• Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Tryb AB	**Wprowadzanie wyrazu w trybie AB** Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak. Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, odczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.

	Inne operacje w trybie AB • Naciśnij klawisz [**1**], aby wprowadzić znaki specjalne. • Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. • Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Tryb T9	**Wprowadzanie wyrazu w trybie T9** 1. Naciskaj klawisze od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz. 2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.

Tryb T9 (ciąg dalszy)

3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**].
- Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, wyświetli się opcja **Dodaj**.
3. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij klawisz <**OK**>.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli	1. Naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół], aby wyświetlić odpowiednie symbole. 2. Symbole wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze numeryczne. 3. Naciśnij [**OK**], aby wstawić symbole.

W trybie odtwarzacza multimedialnego

Tekst można wprowadzać, dotykając lub przeciągając klawisze odtwarzacza multimedialnego. Szczegółowe informacje znaleźć można w rozdziale "Funkcje odtwarzacza multimedialnego". ▶ str. 23

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dźwięk klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [Głośność], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Kolor menu

Istnieje możliwość zmiany koloru wyświetlanych elementów.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

Klawisze nawigacyjne mogą funkcjonować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych funkcji.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz skrótu.
3. Wybierz funkcję, która ma zostać przypisana do klawisza.

Tryb cichy

Telefon można przełączyć w tryb cichy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Przy włączeniu telefonu zostanie wyświetlone żądanie podania hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij klawisz <**OK**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [Głośność].

Korzystanie z karty pamięci

Ważne informacje dotyczące karty pamięci


- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Ważne informacje dotyczące karty pamięci (ciąg dalszy)

- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie umieszczaj karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń wywoływanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą do góry.

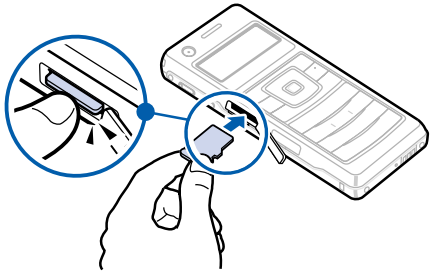

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty pamięci


1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wyjmij kartę z gniazda.

Korzystanie ze skórzanego futerału


Do telefonu dołączony jest przenośny, wytrzymały, skórzany futerał. Przy prawidłowym wykorzystaniu pozwala on zapobiec uszkodzeniom telefonu. Futerał ma wbudowaną baterię, dzięki czemu nie trzeba nosić dodatkowej baterii.

Włóż telefon


Wsuń telefon na miejsce. Blokada zaskoczy automatycznie.

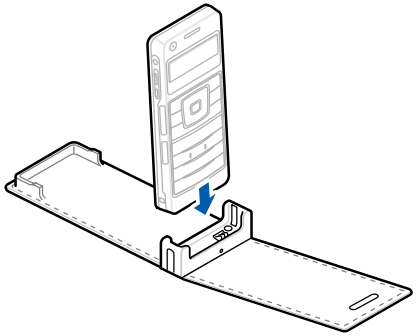

Ładowanie telefonu	Podłącz ładowarkę podróżną do gniazdka w telefonie.



Wyjmowanie telefonu z futerału	Naciśnij zatrzask z obu stron i wysuń telefon.

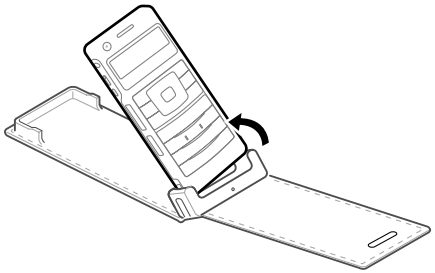


> ☑
> - Nieostrożne obchodzenie się z futerałem może spowodować wygięcie lub uszkodzenie jego baterii. Należy uważać zwłaszcza na niebezpieczeństwo przygniecenia futerału podczas siadania.
> - Futerał należy przechowywać w suchym miejscu. Pod wpływem wilgoci futerał może się zdeformować.

Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu

Jeśli telefon zawiesza się z jakiegokolwiek powodu w czasie korzystania z funkcji telefonu, istnieje łatwy sposób na wyzerowanie jego ustawień.

Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu	Naciśnij i przytrzymaj ostrym narzędziem przycisk przywracania ustawień fabrycznych, znajdujący się w otworze.

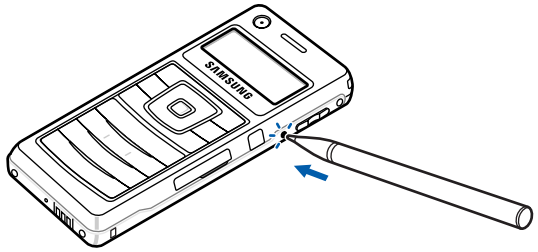





> ☑ Telefon nie uruchamia się automatycznie po wyzerowaniu. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].


Funkcje odtwarzacza multimedialnego

Dostępne są następujące funkcje multimedialne: odtwarzacz muzyczny, aparat, album multimediów, radio FM i dyktafon.

Korzystanie z klawiszy odtwarzacza multimedialnego

Sposób użycia

Przeciąganie *Przeciągnij palcem w kierunku wskazanym przez strzałkę.*		Przewiń do góry lub do dołu, aby przejść o dwie pozycje listy naraz.
		Przewijanie pojedynczych elementów listy.
		Przewijanie pojedynczych zakładek.
Naciśnij *Lekko naciśnij i zwolnij.*		Przewijanie pojedynczych elementów listy.


Naciśnij *Lekko naciśnij i zwolnij.*		Wybierz jedną z następujących opcji: • ○: otwiera listę opcji. • ⏮: odpowiada lewemu klawiszowi programowemu/nawigacyjnemu. • ⏭: odpowiada prawemu klawiszowi programowemu/nawigacyjnemu. • ↺: zamyka bieżącą funkcję menu.
Zawieś *Naciśnij i przytrzymaj.*		Przechodzenie w przód lub w tył w pliku do momentu zwolnienia klawisza.

- Po wyłączeniu ekranu odtwarzacza multimedialnego naciśnij klawisz [▶II], aby włączyć go ponownie.
- Użyj wbudowanego samouczka, aby poznać funkcje klawiszy odtwarzacza multimedialnego.
  ▶ str. 87

Dostęp do menu lub opcji

Dostęp do funkcji menu

1. W trybie czuwania przeciągnij klawisz w lewo lub w prawo, aby przewijać ikony menu: **Odtwarzacz MP3**, **Aparat**, **Album**, **Radio FM** i **Dyktafon**.

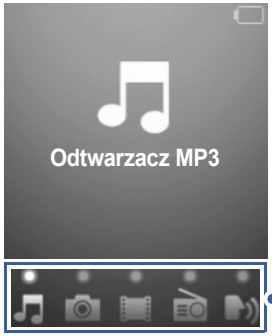

Funkcje odtwarzacza multimedialnego

2. Naciśnij klawisz [▶ıı], aby uzyskać dostęp do podświetlonego menu.
3. Aby zamknąć menu, naciśnij klawisz [↶].

Wybór opcji

1. Będąc w menu, naciśnij klawisz [○], aby otworzyć listę opcji.
2. Przewijaj w górę lub w dół, przeciągając klawisz do góry lub do dołu lub naciskając jeden z rogów klawisza.
3. Naciśnij klawisz [▶ıı] aby wybrać podświetloną opcję.
4. Po zmianie ustawienia naciśnij klawisz [ı◀◀] (💾), aby zapisać zmiany.
5. Naciśnij klawisz [↶], aby zamknąć listę opcji.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu

- Przytrzymaj klawisz [○], aby przełączyć między trybem T9 (**T9 Abc**) i trybem AB (**Abc**)
- Aby zmienić wielkość liter, przejść do trybu numerycznego (**123**) lub symbolicznego (**SYM**), naciśnij klawisz [○].

Wprowadzanie znaków

1. Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać grupę znaków.
2. Naciskaj klawisz [▶II], aż wyświetlony zostanie odpowiedni znak.
3. Powtórz kroki 1 i 2.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz [I◀◀] w celu potwierdzenia wprowadzonego znaku.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Można odtwarzać pliki w formatach .mp3, .aac, .aac+, .m4a i .wma. Użyj następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 55
- Pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio,
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 92
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ▶ str. 19
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player ▶ następna sekcja

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 pozwala na kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie czuwania telefonu naciśnij <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienie USB** → **Przesyłanie plików multimedialnych**.

2. Podłącz telefon do komputera dodatkowym kablem do przesyłania danych.
3. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.
4. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne do listy synchronizacji.
6. Kliknij pozycję **Rozpocznij synchronizowanie**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie czuwania odtwarzacza multimedialnego uruchom **Odtwarzacz MP3**.
2. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij klawisz [▶II].
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących opcji:
    - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz [▶II].
    - Aby rozpocząć ponownie odtwarzanie, naciśnij klawisz [I◀◀]. Naciśnij ten klawisz ponownie w ciągu 3 sekund, aby powrócić do poprzedniego pliku.
    - Przytrzymaj klawisz [I◀◀] aby przewinąć plik do tyłu.
    - Naciśnij klawisz [▶▶I], aby przejść do następnego pliku.

Odtwarzanie plików muzycznych (ciąg dalszy)

- Przytrzymaj klawisz [▶▶ı] aby przewinąć plik do przodu.
- Naciśnij klawisz [Głośność], aby dostosować głośność.
- Przeciągnij klawisz w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do pełnej listy muzyki lub ustawień odtwarzacza MP3.

4. Naciśnij klawisz [↺], aby zatrzymać odtwarzanie.

Korzystanie z opcjonalnych słuchawek Bluetooth

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij klawisz [O], aby otworzyć listę opcji.
2. Wybierz **Odtwórz** → opcja.

   Wybranie opcji **Podwójny zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth** umożliwia podłączenie do telefonu dwóch zestawów słuchawkowych jednocześnie.
3. Wyszukaj i wybierz swój zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
4. Wprowadź kod PIN zestawu słuchawkowego Bluetooth, **0000**, i naciśnij klawisz [ı◀◀].

- W przypadku korzystania z funkcji podwójnego zestawu słuchawkowego, niektóre zestawy słuchawkowe Bluetooth mogą nie obsługiwać przesyłania strumieniowego MP3, a co za tym idzie nie odtwarzać muzyki.
- W przypadku niektórych formatów plików, np. plików muzycznych zapisanych na karcie pamięci, funkcja podwójnego zestawu słuchawkowego może nie być obsługiwana.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego korzystanie z funkcji dźwięku 3D, miksera ani dostosowywanie głośności klawiszem [Głośność] nie jest możliwe.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza przeciągnij klawisz w prawo.
2. Naciśnij klawisz [▶▶ı], aby uzyskać dostęp do listy ulubionej muzyki.

3. Naciśnij klawisz [○] i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wpisz nazwę listy odtwarzania i naciśnij klawisz [⏮].
5. Naciśnij klawisz [⏮], aby uzyskać dostęp do pełnej listy muzyki.
6. Przewiń listę do wybranego pliku i naciśnij klawisz [○].
7. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania** → **Wybraną** lub **Wszystkie**.
8. W przypadku opcji **Wszystkie** naciśnij klawisz [⏯], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij [⏮].
9. Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
10. Po zakończeniu naciśnij klawisz [⏭], aby uzyskać dostęp do listy ulubionej muzyki.
11. Wybierz utworzoną listę odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybieranie listy odtwarzania

Podczas korzystania z odtwarzacza MP3 pliki muzyczne są sortowane automatycznie na liście najczęściej lub ostatnio odtwarzanej muzyki. Listy te, obok list utworzonych przez użytkownika, umożliwiają szybkie i łatwe znajdywanie ulubionej muzyki.

1. Na ekranie odtwarzacza przeciągnij klawisz w prawo.
2. Naciśnij klawisz [⏭], aby uzyskać dostęp do listy ulubionej muzyki.
3. Wybierz żądaną listę odtwarzania.

Korzystanie z opcji odtwarzacza

Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [O]. W zależności od bieżącej listy odtwarzania dostępne opcje mogą się różnić:

- **Przełączyć na/Kopiuj do pamięci telefonu**: przełączanie trybu odtwarzania na stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth lub telefon.
- **Odtwórz**: rozpoczęcie odtwarzania z użyciem głośnika telefonu lub zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie bieżącego pliku do listy ulubionej muzyki.
- **Usuń**: usuwanie bieżącego pliku.
- **Dodaj do innych list**: dodanie bieżącego pliku do innej listy odtwarzania.
- **Usuń z listy odtwarzania**: usuwanie bieżącego pliku z listy odtwarzania.
- **Wł.**: pobranie nowego klucza licencji z odpowiedniej strony internetowej.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie kluczami licencji.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Na ekranie odtwarzacza przeciągnij klawisz w lewo.

- **Powtórz**: wybór trybu powtarzania.
- **Kolejność losowa**: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
- **Dźwięk 3D**: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.

- **Typ korektora**: wybieranie ustawienia korektora. Po włączeniu dźwięku 3D opcja ta staje się niedostępna.
- **Głośność**: wybieranie głośności dźwięku.
- **Okładka albumu**: wyświetlanie okładki albumu w odtwarzaczu MP3, jeśli plik zawiera odpowiednie informacje.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

☑

- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.
- Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania możliwy jest dostęp do menu **Aparat**. Ekran przyjmuje w takim przypadku rolę wizjera.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
   ▶ następna sekcja
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [▶II]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Przeciągnij klawisz w lewo lub w prawo, aby wyświetlić niewidoczne części zdjęcia.
5. Naciśnij klawisz [I◀◀], aby powrócić do wizjera, lub klawisz [▶▶I], aby usunąć zdjęcie.

Dostosowywanie obrazu

W trybie przechwytywania możliwe jest dostosowanie zapisanego obrazu:

- Przeciągnij w górę/w dół lub naciśnij i zwolnij prawą stronę klawisza, aby dostosować jasność.
- Naciśnij klawisz [Głośność], przeciągnij w górę/w dół lub naciśnij i zwolnij lewą stronę klawisza, aby zbliżyć lub oddalić.
- Naciśnij klawisz [|◀◀], aby wyłączyć wizjer i powrócić do trybu wyświetlania telefonu.
- Naciśnij klawisz [O] lub przeciągnij klawisz w lewo, aby otworzyć listę opcji i zmienić ustawienia aparatu.
- Naciśnij klawisz [▶▶|], aby przełączyć się w tryb nagrywania. ▶ str. 32

Dostosowywanie ustawień aparatu

W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [O], aby otworzyć listę opcji.

- **Tryb fotografowania**: automatyczne zapisywanie zdjęć przez aparat.
- **Rozmiar**: wybieranie rozmiaru obrazu.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów aparatu.

- **ISO**: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ISO.
- **Tryb nocny**: określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.
- **Tryb wizjera**: wybieranie ekranu podglądu.

W trybie przechwytywania przeciągnij klawisz w lewo, aby otworzyć listę opcji.

- **Jakość**: wybieranie ustawienia jakości obrazu.
- **Dźwięk migawki**: wybieranie dźwięku, który pojawi się w chwili naciśnięcia przycisku zwalniającego migawkę.
- **Dźwięk przybliżania**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
- **Dźwięk podczas ustawiania jasności**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie przechwytywania przeciągnij klawisz w prawo, aby otworzyć listę **Moje zdjęcia**.
2. Naciśnij klawisz [I◀◀] lub [▶▶I], aby otworzyć inne foldery.
3. Wybierz zdjęcie z listy.
4. Naciśnij klawisz [I◀◀] lub [▶▶I], aby wyświetlić inne zdjęcia.

Nagrywanie filmu

1. W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [►►I], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [►II].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [►II]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Naciśnij klawisz [►II], aby obejrzeć film.
6. Naciśnij klawisz [I◄◄], aby powrócić do wizjera, lub klawisz [►►I], aby usunąć film.

Dostosowywanie obrazu

W trybie nagrywania możliwe jest dostosowanie nagrywanego obrazu:

- Przeciągnij prawą stronę klawisza w górę lub w dół, aby dostosować jasność.
- Naciśnij klawisz [Głośność] lub przeciągnij w górę/w dół lewą stronę klawisza, aby zbliżyć lub oddalić.
- Naciśnij klawisz [O] lub przeciągnij klawisz w lewo, aby otworzyć listę opcji i zmienić ustawienia kamery.
- Naciśnij klawisz [►►I], aby przełączyć się w tryb przechwytywania. ► str. 29

Dostosowywanie ustawień kamery

W trybie nagrywania naciśnij klawisz [○], aby otworzyć listę opcji.

- **Rozmiar**: określanie rozmiaru klatki.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów aparatu.
- **Nagrywaj z dzwiękiem**/ **Nagrywaj bez dzwięku**: nagrywanie filmu z dźwiękiem.
- **Tryb nagrywania**: wybieranie trybu nagrywania filmu.
- **Tryb wizjera**: wybieranie ekranu podglądu.

W trybie nagrywania przeciągnij klawisz w lewo, aby otworzyć listę opcji.

- **Jakość**: wybieranie ustawienia jakości obrazu.
- **Dźwięk przybliżania**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
- **Dźwięk podczas ustawiania jasności**: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Odtwarzanie filmów wideo

1. W trybie nagrywania przeciągnij klawisz w prawo, aby otworzyć listę **Wideoklipy**.
2. Naciśnij klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby otworzyć inne foldery.
3. Wybierz nagranie wideo z listy.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w albumie

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania otwórz **Album**. Wyświetlony zostanie automatycznie ekran obrazów.
2. Wybierz folder obrazów.
3. Wybierz zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby wyświetlić inne zdjęcia.
5. Naciśnij klawisz [►II], aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.

Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów

1. Na ekranie obrazów wybierz folder ze zdjęciami.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Naciśnij klawisz [O], aby otworzyć listę opcji.
4. Wybierz **Pokaz slajdów** → odstęp czasowy między zdjęciami. Rozpocznie się pokaz slajdów.

Odtwarzanie filmów wideo

1. W trybie czuwania otwórz **Album**.
2. Naciśnij klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby uzyskać dostęp do menu **Filmy**.
3. Wybierz folder z filmami.
4. Wybierz plik wideo. Film zostanie odtworzony.
5. W trakcie odtwarzania można używać następujących opcji:
    - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz [►II].
    - Aby rozpocząć ponownie odtwarzanie, naciśnij klawisz [I◄◄]. Naciśnij ten klawisz ponownie w ciągu 3 sekund, aby powrócić do poprzedniego pliku.
    - Przytrzymaj klawisz [I◄◄] aby przewinąć plik do tyłu.

- Naciśnij klawisz [►►I], aby przejść do następnego pliku.
- Przytrzymaj klawisz [►►I] aby przewinąć plik do przodu.
- Naciśnij klawisz [Głośność] lub przeciągnij klawisz w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

6. Naciśnij klawisz [↺], aby zatrzymać odtwarzanie.

Korzystanie z opcji plików

Na liście filmów lub zdjęć naciśnij klawisz [O], aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego pliku.
- **Wł. klucz**: pobranie nowego klucza licencji z odpowiedniej strony internetowej.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlenie zdjęć w wybranym folderze w formie pokazu slajdów.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania listy.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: blokada pliku w celu ochrony przed usunięciem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień odtwarzacza nagrań wideo.

  Ustawienia trybu wyświetlania: odtwarzanie filmów w odtwarzaczu wideo na pełnym ekranie.

Korzystanie z opcji plików (ciąg dalszy)

Ustawienia jasności: dostosowanie jasności ekranu odtwarzacza wideo.

- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie kluczami licencji.

Słuchanie radia FM

Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do telefonu zestawu słuchawkowego, służącego jednocześnie za antenę.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawek.
2. W trybie czuwania otwórz **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio, naciśnij klawisz [►II].
4. Naciśnij klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby uruchomić skanowanie częstotliwości w poszukiwaniu stacji radiowych.
5. Podczas słuchania radia FM:
   - Naciśnij klawisz [Głośność] lub przeciągnij klawisz w górę lub w dół, aby dostosować głośność.
   - Naciśnij klawisz [O] i wybierz **Dodaj do zaprogramowanych kanałów**, aby dodać bieżącą stację do listy kanałów.
6. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [►II].

Przełączanie między głośnikiem telefonu i zestawem słuchawko-wym

1. Na ekranie radia FM naciśnij klawisz [O], aby otworzyć listę opcji.
2. Wybierz opcję **Głośnik: Włączyć?**. Dźwięk zostanie przełączony na głośnik telefonu.
3. Aby przełączyć dźwięk z powrotem na zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz [O] i wybierz opcję **Słuchawka: Włączyć?**.

Konfiguracja listy stacji radiowych

Automatyczne strojenie:

1. Na ekranie radia FM przeciągnij klawisz w prawo.
2. Wybierz opcję **Auto-strojenie**. Telefon zapisze dostępne stacje radiowe.

Ręczne strojenie stacji radiowych:

1. Na ekranie radia FM przeciągnij klawisz w prawo.
2. Wybierz opcję **Dodaj więcej**.
3. Wybierz opcję **Auto**, znajdź wybraną stację radiową na liście i naciśnij klawisz [►II].

   Wybierz opcję **Ręcznie**, ustaw częstotliwość wybranej stacji i naciśnij klawisz [►II].
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz [↶], aby powrócić do ekranu radia FM.

Słuchanie zapisanych stacji

1. Na ekranie radia FM przeciągnij klawisz w lewo.
2. Wybierz opcję **Tylko zaprogramowane kanały** → **Wł.**, aby ustawić radio FM na przewijanie tylko przez stacje zapisane na liście.

Słuchanie zapisanych stacji (ciąg dalszy)

3. Aby powrócić do ekranu radia FM, naciśnij klawisz [↺].
4. Naciśnij klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby przewinąć do wybranej stacji.

Korzystanie z dyktafonu

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie czuwania możliwy jest dostęp do menu **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [►II].
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz [↺]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
5. Naciśnij klawisz [►II], aby odsłuchać notatkę głosową, lub klawisz [I◄◄] lub [►►I], aby nagrać nowe notatki.

Odsłuchiwanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu przeciągnij klawisz w prawo, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
2. Wybierz notatkę głosową. Notatka głosowa zostanie odtworzona.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących opcji:
   - Naciśnij klawisz [►II], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
   - Naciśnij klawisz [I◄◄], aby przejść do poprzedniej notatki.
   - Przytrzymaj klawisz [I◄◄], aby przewinąć notatkę do tyłu.
   - Naciśnij klawisz [►►I], aby przejść do następnej notatki.

- Przytrzymaj klawisz [►►I], aby przewinąć notatkę do przodu.
- Naciśnij klawisz [Głośność] lub przeciągnij klawisz w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

4. Naciśnij klawisz [↺], aby zatrzymać odtwarzanie.

☑ Dyktafon obsługuje wyłącznie pliki .amr. Aby móc odtwarzać inne dźwięki, należy otworzyć folder **Dźwięki** w folderze **Menedżer plików**.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

> - Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
> - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej.
▶ str. 46

Aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych, można również użyć funkcji szybkiego wybierania.
▶ str. 49

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciskaj klawisz [W lewo] lub [W prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego odtwarzany jest dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [☎].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [☎]. ▶ str. 85
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [☎].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Głośność], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ▶ str. 84

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [☎].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	przycisk dwukrotnie.
odebrać połączenie	przycisk jednokrotnie.
zakończyć połączenie	przycisk jednokrotnie.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawisza [Głośność] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [Głośność w górę]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [Głośność w dół].

Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ str. 89

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ zawieszone połączenie**.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przełącz na zestaw słuchawkowy/Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ str. 91
- **Menu**: dostęp do funkcji menu telefonu.
- **Wł. tryb szeptu/Wył. tryb szeptu**: włącza lub wyłącza tryb cichy. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu tak, by rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Wł. mikrofon/Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Wycisz klawisze/Wyślij klawisze**: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  ☑ Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wyślij klawisze** musi być zaznaczona.

- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Książka telefoniczna**: uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Usługi SIM**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy karta SIM obsługuje menu SIM AT. Nazwa funkcji może ulec zmianie.

- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego połączenia do aktualnego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Wybierz jeden**: wybór jednego z uczestników połączenia konferencyjnego. Można użyć następujących opcji:

  Rozmowa indywidualna: prowadzenie rozmowy prywatnej z wybranym uczestnikiem. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.

  Usuń: rozłączenie z wybranym uczestnikiem.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie kontakty *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do historii połączeń

1. Naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], aby przejrzeć szczegóły połączenia, lub [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: edycja numeru i jego wybranie.
- **Zapisz kontakt w**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.
- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów połączeń.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

W tym menu są wyświetlane ostatnie nieodebrane połączenia.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Czas ostatniego połączenia**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Suma połączeń wykonanych**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Suma połączeń odebranych**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować liczniki połączeń, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystko**. Należy wprowadzić hasło telefonu.

☑ Hasło to można zmienić. ▶ str. 93

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.** przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego limitu kosztów.
- **Zeruj liczniki**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maks.**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Lista kontaktów *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

> W trybie czuwania można szybko przejść do tego menu, naciskając klawisz <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz kontakt z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [**OK**], aby zmienić informacje kontaktu.

Wyszukiwanie kontaktu w trybie czuwania

W trybie czuwania można wyszukiwać kontakty według pisowni ich nazwy. Telefon wyświetla nazwy kontaktów rozpoczynające się literą znajdującą się na naciśniętym klawiszu.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisze numeryczne, na których znajdują się żądane litery.
2. Naciśnij klawisz [**OK**] lub <**Opcje**> i wybierz **Wyszukaj wg znaków**.

   Pasujące kontakty są wyszukiwane w książce telefonicznej, a następnie wyświetlane.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

Na liście kontaktów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szczegóły**: wyświetlanie informacji o wybranym kontakcie.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. W trybie odtwarzacza multimedialnego dostępne są następujące funkcje:
  - Przeciągnij klawisz w górę lub w dół lub naciśnij róg klawisza, aby przewijać kontakty.
  - Przeciągnij klawisz w lewo lub w prawo, aby przewijać początkowe litery.
  - Naciśnij klawisz [►ıı], aby wyświetlić szczegóły kontaktu.
  - Naciśnij klawisz [ı◄◄], aby nawiązać połączenie. Ekran przełączy się z powrotem na wyświetlacz telefonu.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS do wybranego kontaktu.
- **Utwórz kontakt**: dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu lub wszystkich kontaktów.

Utwórz kontakt *(menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć Telefonu**.

2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
    - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
    - **Komórkowy**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inne**: dodawanie dowolnego typu numeru.
    - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.
    - **Identyfikator rozmówcy**: umożliwia przypisanie obrazu w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
    - **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
    - **Grupa**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
    - **Nutka**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
    - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
    - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
    - **Miejsce**: dodawanie numeru lokalizacji.

> ☑ Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz lub film, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Grupy *(menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Tworzenie nowej grupy dzwoniących

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz grupę**.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Wybierz wiersz Identyfikator dzwoniącego i ustaw obraz.
4. Wybierz wiersz dzwonka, a następnie ustaw melodię dzwonka.
5. Aby zapisać grupę, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

3. Aby wybrać kontakty do dodania, naciśnij klawisz [**OK**].
4. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Utwórz grupę**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie *(menu 2.4)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) ośmiu najczęściej wybieranym numerom.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.5)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu. ▶ str. 47

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij przez**: umożliwia wysyłanie wizytówki przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.

Własny numer *(menu 2.6)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.7)*

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Domyślna pamięć zapisu**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wsz. numery do**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Usuń wszystko**: usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
- **Stan pamięci**: sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług *(menu 2.8)*

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych.

To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Aplikacje *(menu 3)*

To menu umożliwia dostęp do przydatnych opcji, takich jak dyktafon, budzik i stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Aplikacje**.

Dyktafon *(menu 3.1)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Mów do mikrofonu.

   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie zapisana automatycznie.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby odsłuchać notatkę głosową.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz notatkę głosową.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przejście do następnej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do przodu.

Klawisz	Funkcja
Głośność	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji notatek głosowych

Po nagraniu lub odtworzeniu notatki głosowej można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranej notatki głosowej w trybie przeglądania.
- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Idź do notatek głosowych**: dostęp do listy notatek głosowych.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś do**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Czas na świecie *(menu 3.2)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do wybranego miasta. W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową, naciśnij klawisz [**OK**].

Zastosowanie czasu letniego

1. Na liście stref czasowych naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ustaw czas letni**.
2. Aby wybrać strefę czasową, naciśnij klawisz [**OK**].
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Alarm *(menu 3.3)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
   - **Alarm**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinnym.
   - **Powtórz**: wybór trybu powtarzania.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij klawisz <**Potwierdź**> lub [**OK**].

  Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem klawiszy <**Potwierdź**> i [**OK**]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył**.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto-włączanie** → **Wł**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Czasomierz *(menu 3.4)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie czasomierza

1. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczenia i naciśnij klawisz <**OK**>.

3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć odliczanie.

Zatrzymywanie czasomierza

- Gdy pojawi się alarm czasomierza, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać czasomierz, zanim zadzwoni, naciśnij klawisz [**OK**] na ekranie zegara.

Stoper *(menu 3.5)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Aby zatrzymać stoper, naciśnij klawisz [**OK**]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

Notatka *(menu 3.6)*

W tym menu można utworzyć notatki dotyczące ważnych spraw i zarządzać nimi.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz [**OK**].

Wyświetlanie notatki

1. Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić.
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić inne notatki.

Korzystanie z opcji notatek

Podczas przeglądania szczegółów notatki można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: zmiana tekstu notatki.
- **Wyślij przez**: umożliwia wysyłanie wybranej notatki przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Stan pamięci**: sprawdzenie liczby utworzonych notatek.

Zarządzanie kluczami *(menu 3.7)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji plików multimedialnych zablokowanych w systemie DRM.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie odpowiedniego elementu.
- **Usuń**: usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Idź do moich wiadomości**: dostęp do wiadomości zawierającej plik multimedialny.
- **Idź do mojego elementu**: dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

SIM AT *(menu 3.8)*

To menu jest dostępne, jeśli jest używana karta SIM AT, obsługująca aplikacje SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

Internet *(menu 4)*

Przeglądarka WWW w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu. Za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak obrazy, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Internet**.

☑ Przeglądanie Internetu dostępne jest tylko w trybie wyświetlania odtwarzacza multimedialnego. Po wybraniu opcji dostępu do strony internetowej w trybie telefonu, ekran przełączy się automatycznie.

Strona domowa *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WWW. W tym celu można również nacisnąć klawisz [**OK**] w trybie czuwania. Ekran przełączy się w tryb odtwarzacza multimedialnego i otwarta zostanie strona domowa.

Nawigacja w sieci Internet

W przeglądarce internetowej:

- Przeciągnij klawisz, aby przewijać elementy przeglądarki.
- Naciśnij klawisz [►II] lub [O] i wybierz opcję **Idź do**, aby wybrać element przeglądarki.
- Naciśnij klawisz [O] i wybierz opcję **Idź do strony** → **Wstecz**, aby przejść do poprzedniej strony.
- Naciśnij klawisz [O] i wybierz opcję **Idź do strony** → **W przód**, aby przejść do następnej strony.

Korzystanie z opcji strony

Naciśnięcie klawisza [O] na dowolnej stronie internetowej umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony domowej**: powrót do strony domowej.
- **Klucze do zakupu**: wysłanie żądania zakupu klucza licencyjnego dla pliku DRM. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku przejścia do przeglądarki WAP z wiadomości zawierającej plik DRM.
- **Wprowadź adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Idź do strony**: przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Zakładki**: dodanie bieżącej strony do zakładek lub przejście do listy zakładek.
- **Wyślij adres URL**: wysyłanie adresu URL bieżącej strony za pomocą wiadomości SMS. Ekran przełączony zostanie na wyświetlacz telefonu, umożliwiając napisanie wiadomości.
- **Widok Smart-fit**/**Widok pulpitu**: zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Zapisz**: zapisanie aktualnego obrazu lub strony.
- **Szczegóły strony**: dostęp do właściwości strony.
- **Opcje przeglądarki**: zmiana różnych ustawień przeglądarki.

Pamięć cache: zmiana trybu pamięci podręcznej (cache) lub jej wyczyszczenie. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych strony WWW.

Pliki cookie: zmiana trybu akceptowania plików cookie lub usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.

Preferencje: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki.

Certyfikaty: dostęp do informacji na temat certyfikatów.

Przeglądarka — informacje: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

- **Zakończ**: zamknięcie przeglądarki internetowej.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij klawisz [○] i wybierz **Zakończ**, aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę. Ekran przełączy się z powrotem na wyświetlacz telefonu.

Wpisz adres URL *(menu 4.2)*

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW i jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając opcję **Dodaj zakładkę**.

Zakładki *(menu 4.3)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron internetowych.

Dodawanie zakładek

1. Naciśnij klawisz <**Dodaj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WWW.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na liście zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji.

- **Otwórz**: przejście do strony WWW oznaczonej zakładką.
- **Idź do strony domowej**: dostęp do strony domowej.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę**: edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.
- **Wyślij adres URL**: wysłanie adresu URL zakładki za pomocą wiadomości SMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Zapisane strony *(menu 4.4)*

Można uzyskać dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.

Jeśli wybrany zostanie odsyłacz na stronie, wyświetlacz przełączy się na tryb odtwarzacza multimedialnego, a telefon nawiąże połączenie WWW, aby uzyskać dostęp do strony.

Historia *(menu 4.5)*

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW. Wyświetlacz przełączy się na tryb odtwarzacza multimedialnego.

Wyczyść cache *(menu 4.6)*

To menu służy do czyszczenia danych przechowywanych w pamięci podręcznej — pamięci tymczasowej, w której są przechowywane adresy ostatnio odwiedzanych stron sieci WWW.

Ustawienia *(menu 4.7)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WWW. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 95

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających proste obrazy, animacje i melodie.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz [**OK**].

> ☑
> - Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie podzielona przez telefon.
> - Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>.
>
> ▶ w następnej części

2. Wprowadź numer odbiorcy.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola adresatów.

3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Tylko wyślij**: wysłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: wysłanie i zapisanie wiadomości w folderze **Skrzynka wysłanych**.

- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz w górę/w dół lub nacisnąć go i zwolnić, aby przewijać treść wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].

  > Wprowadzanie tekstu możliwe jest tylko w trybie telefonu.

- **Wstaw**: dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj animację**/**Dodaj melodię**: dołączanie obrazów, animacji lub melodii.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   > Naciskając w każdym polu klawisz <**Opcje**>, można korzystać z różnych funkcji.
   > ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [**OK**].
3. Wybierz wiersz **Zdjęcie lub film**.
4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub film.

   > - Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
   > - W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.

6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Wiadomość**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**].
9. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

    Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola adresatów.
11. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj film**/**Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub nagrania dźwiękowego.
- **Zmień obraz**/**Zmień film**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy lub otwieranie wybranego załącznika.
- **Podgląd**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając klawisze [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki, danych kalendarza jako załącznika w formacie danych lub pliku dokumentu przechowywanego w folderze **Inne pliki**.
- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**/**Usuń multimedia**/**Usuń dźwięk**/**Usuń**: usuwanie dodanego elementu.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

W tym folderze znajdują się odebrane wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS
- MMS
- powiadomienie MMS (: pobieranie, : pobieranie nie powiodło się)
- poczta głosowa
- wiadomości WAP Push lub Wiadomości konfiguracyjne, zawierające parametry sieci dostarczone przez dostawcę usług
- wiadomość sieciowa (CB) od operatora
- raport doręczenia wysłanych wiadomości.

> - W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management) wiadomości zawierające treści z sieci WWW mogą nie być przekazywane.
> - Ikona **!** obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy za pomocą wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS do**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości MMS.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].

- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie. Można zabezpieczyć tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.
- **Blokuj numer**: dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy za pomocą wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS do**: odpowiedź MMS do nadawcy lub wszystkich odbiorców wiadomości, w tym również nadawcy.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij media**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

WAP Push

- **Idź do adresu URL**: połączenie z podanym w wiadomości adresem URL.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości sieciowe

- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

Raporty doręczeń

- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z raportu.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↶] lub [PHONE◉MP3].
- **Usuń**: usuwanie raportu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wersje robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij ponownie**: ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↶] lub [PHONE◉MP3].
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Przełącz ekrany**: przełącza wyświetlanie na tryb odtwarzacza multimedialnego. Następnie można przeciągnąć klawisz do góry lub do dołu, aby przewijać treść wiadomości, lub w lewo i w prawo, aby przełączać na inne wiadomości.

  Aby powrócić do trybu wyświetlania telefonu, naciśnij klawisz [↺] lub [PHONE ◉ MP3].
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Moje foldery *(menu 5.2.5)*

To menu służy do tworzenia nowych folderów w celu porządkowania wiadomości.

Tworzenie folderu

1. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji folderów

Na liście folderów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranego folderu.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu**: zmiana nazwy folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego folderu.

Szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Szablony SMS *(menu 5.3.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.

Szablony MMS *(menu 5.3.2)*

Podczas przygotowywania wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów, z wyjątkiem wbudowanych.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.

   Dwukrotne naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić, które z nich mają zostać usunięte.

2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby usunąć chronione wiadomości. W przeciwnym razie naciśnij klawisz <**Nie**>.
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Ścieżka odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** nastąpi przełączenie kodowania znaków z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy.

  Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

  Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.

- **Blokuj numer**: zapisywanie numerów telefonów, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Bieżący profil**: sprawdzanie lub wybór profilu ustawień wiadomości SMS.
- **Ustawienia profili**: ustawianie właściwości poszczególnych profili.

  Centrum usług: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego odbiorcy. Zostanie on automatycznie wprowadzony na listę odbiorców.

Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS *(menu 5.5.2)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Potwierdzenie odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

  Maks. rozmiar wiad. wychodzącej: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru tworzonych wiadomości.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

  Akceptuj informacje: akceptowanie informacji.

  Zezwalaj na raport: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Odbiór za granicą: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Ręcznie**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, użyj opcji **Pobierz**.
- **Automatycznie**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

- **Lista blokowanych**: określanie numerów telefonów i adresów e-mail, z których wiadomości mają zostać odrzucone.
- **Profile wiadomości MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 95

WAP Push *(menu 5.5.3)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości WAP Push.

- **Odbierz**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon. Po wybraniu opcji **Tak oprócz listy blokowanych** telefon nie będzie akceptował wiadomości z adresów określonych na czarnej liście.
- **Lista blokowanych**: zarządzanie zablokowanymi adresami serwerów.

Wiadomości sieciowe *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbierz**: określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Wiad. Alarmowe *(menu 5.6)*

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy. Można również odbierać wiadomości alarmowe od innych osób. To menu służy do ustawiania opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości alarmowych:

  Wysyłanie wiad. alarmowej: włączanie lub wyłączanie funkcji wiadomości alarmowych. Aby wysłać wiadomość alarmową, powróć do trybu oczekiwania, zablokuj klawiaturę i naciśnij czterokrotnie klawisz [Głośność].

  Odbiorcy: określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości alarmowe.

  > Podczas wysyłania przez telefon wiadomości alarmowej miga, a dostęp do funkcji menu nie jest możliwy. Aby powrócić do trybu normalnego korzystania z telefonu, naciśnij klawisz [ ] po zmianie ikony na .

  Powtarzanie: określenie liczby powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowych.

  Wiadomość: sprawdź zaprogramowany tekst wiadomości alarmowej.

- **Ustawienia odbierania**: ustawienie fabrycznego alarmu (syrena i komunikat alertu) dla przychodzących wiadomości alarmowych. Jeśli wybrana zostanie opcja **Normalny**, telefon używać będzie ustawienia dzwonka wiadomości.

> Pomoc ekranową można wyświetlić, naciskając klawisz <**Opcje**> z listy opcji wysyłania i wybierając **Pomoc**.

Stan pamięci *(menu 5.7)*

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci aktualnie używanej w każdym folderze wiadomości.

Menedżer plików *(menu 6)*

Menu **Menedżer plików** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych, dźwięków i innych plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego.

Klucz można uzyskać w witrynie, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Użyj opcji **Wł. klucz**.

Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
- : Element, którego przesłanie nie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną liczbę razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić inne zdjęcia.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów: sekwencyjnej prezentacji wszystkich zdjęć w bieżącym folderze.

1. Wybierz opcję **Moje zdjęcia**.

2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasowy między zdjęciami.

   Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz <**Stop**>.

Korzystanie z opcji obrazów

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz < >, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako zdjęcie rozmówcy**: ustawianie obrazu jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

> Filmy nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu

1. Wybierz folder z filmami.
2. Wybierz film.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
Głośność	Regulacja głośności.
W górę	Powrót do listy filmów.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Muzyka *(menu 6.3)*

To menu służy do wyświetlania listy plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz plik.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W lewo	Przejście do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejście do następnego pliku.
Głośność	Regulacja głośności.

Korzystanie z opcji muzycznych

Podczas odtwarzania pliku muzycznego naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez Bluetooth**: wysyłanie pliku za pomocą interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dzwonka lub dzwonka dla wpisu z książki telefonicznej.
- **Przenieś na kartę pamięci**: przenoszenie plików na kartę pamięci. Ta opcja jest dostępna tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Dźwięki *(menu 6.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ▶ str. 51

Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dzwonka lub dzwonka dla pozycji z książki telefonicznej. W przypadku plików .amr ta funkcja nie jest dostępna.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Inne pliki *(menu 6.5)*

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś na kartę pamięci**: przenoszenie plików na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.

- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Karta pamięci *(menu 6.6)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.

☑ W telefonie mogą być używane karty pamięci z systemem plików FAT16. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w systemie plików FAT32, zostanie wyświetlone pytanie o jej przeformatowanie. Jeśli się tego nie wykona, nie będzie można uzyskać z poziomu telefonu dostępu do karty.

Stan pamięci *(menu 6.7)*

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę z multimediami.

Kalendarz *(menu 7)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Kalendarz**.

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać terminy, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie terminu

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz**.
2. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu spotkania.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów spotkania.
   - **Data rozpoczęcia** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia spotkania.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.

- **Data zakończenia** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia terminu.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Miejsce**: wprowadzanie informacji na temat miejsca spotkania.
- **Alarm**: ustawianie alarmu dla spotkania.
- **Przed**: ustawienie wyprzedzenia czasowego, z jakim alarm ma zadzwonić przed spotkaniem, oraz jednostki dla wybranego ustawienia.
- **Alarm**: ustawienie jednostki dla ustawienia alarmu.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtórz**: wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń terminu.
- **Powtórz**: ustawianie jednostki powtarzania.
- **Do**: jeśli termin będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać termin.

Wprowadzanie ważnej daty

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Ważna data**.
2. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji o ważnej dacie.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla ważnej daty.
   - **Przed**: ustawienie wyprzedzenia czasowego, z jakim alarm ma zadzwonić przed ważną datą, oraz jednostki dla wybranego ustawienia.
   - **Alarm**: ustawienie jednostki dla ustawienia alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtarzaj co rok**: ustawienie powoduje przypominanie o ważnej dacie co roku.

3. Aby zapisać ważną datę, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie zadania

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Zadanie**.
2. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Zadanie**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data rozpoczęcia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania zadania.
   - **Wybierz priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
3. Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.

   Wyświetlona zostanie lista elementów dla wybranego dnia. Następujące ikony oznaczają poszczególne typy elementów:
   - : Termin
   - : Ważna data
   - : Zadanie
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie elementu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie elementu.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Korzystanie z opcji kalendarza

Na liście wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Widok**: wyświetlanie elementów dla wybranego dnia.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Idź do**: wybór aktualnej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Wyślij przez**: wysyłanie elementu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Sortuj według**: sortowanie elementów według typów.
- **Usuń**: usuwanie pozycji zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.
- **Przeszłe zdarzenia**: wyświetlanie elementów, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Aparat *(menu 8)*

Aparatu wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij [ ].

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia

1. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
    - Naciśnij klawisz < >, aby przełączyć ekran na wyświetlanie odtwarzacza multimedialnego. ▶ str. 29
    - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
    - Naciśnij klawisz [W górę], [W dół], lub [Głośność], aby zbliżyć lub oddalić.
    - Naciśnij klawisz [ ], aby przełączyć się w tryb nagrywania. ▶ str. 81

3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4.

Aby	**Naciśnij**
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<>. ▶ str. 81
sprawdzić niewidoczną część zdjęcia	klawisz [W górę] lub [W dół].
usunąć zdjęcie	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<>.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Ustaw jako zdjęcie rozmówcy**: ustawianie zdjęcia jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 72
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać.

Nagrywanie filmu

1. W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [ ], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.

2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz <>, aby przełączyć ekran na wyświetlanie odtwarzacza multimedialnego. ▶ str. 32
   - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
   - Naciśnij klawisz [W górę], [W dół], lub [Głośność], aby zbliżyć lub oddalić.
   - Naciśnij klawisz [ ], aby przełączyć się w tryb przechwytywania. ▶ str. 80
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Wideoklipy**.

5.

Aby	Naciśnij
odtworzyć film	[**OK**].
uzyskać dostęp do opcji nagrań filmów	<**Opcje**>. ▶ str. 82
usunąć film	[**C**], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	<**Podgląd**>.

Korzystanie z opcji filmów

Po zapisaniu filmu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do Moje nagrania wideo**: dostęp do folderu **Wideoklipy**. ▶ str. 73
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ▶ str. 52

- **Automatyczna aktualizacja**: wybór trybu aktualizacji bieżącej godziny i daty.
  - **Najpierw monituj**: telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i na podstawie różnic czasowych automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą. Przed aktualizacją telefon wyświetli monit o potwierdzenie zmiany informacji.

  > ☑ Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

  - **Tylko ręcznie**: ręczne ustawianie godziny i daty.
  - **Automatyczny**: telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie.
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM**: wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Data**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.

Telefon *(menu 9.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

> ☑ Niektóre menu mogą nie być dostępne u niektórych operatorów sieci.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst jest wyświetlany w języku karty SIM.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(menu 9.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmiana skrótu do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystko**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności *(menu 9.2.4)*

To menu służy do zmiany ustawień klawisza głośności.

- **Funkcja klawisza głośności**: określenie, czy przychodzące połączenie jest wyciszane, czy odrzucane po naciśnięciu klawisza [Głośność]. Można także określić, czy po odrzuceniu rozmowy telefon wysyła SMS do osoby dzwoniącej.
- **SMS**: wpisanie wiadomości, która po odrzuceniu połączenia ma zostać wysłana do osoby dzwoniącej.

Ustawienia dodatkowe *(menu 9.2.5)*

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponawiania wybierania i odbioru połączenia.

- **Autopowtarzanie**: ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wychodzącym wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.
- **Odbiór dowolnym klawiszem**: odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawiszy <**Odrzuć**> i [ ].

Tryb offline *(menu 9.2.6)*

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online.

Ustawienie USB *(menu 9.2.7)*

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera przez port USB.

- **Przesyłanie plików multimedialnych**: tryb przesyłania plików multimedialnych służy do przenoszenia zawartości i kluczy licencyjnych WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) z programu Windows Media Player 10 do telefonu. Można także pobrać nowe klucze licencyjne dla plików DRM, dla których upłynął termin ważności kluczy.
- **Pamięć przenośna**: możliwe jest uzyskanie dostępu do karty pamięci z komputera.
- **PC Studio**: do synchronizacji danych i przesyłania plików multimedialnych między telefonem i komputerem można również użyć programu Samsung PC Studio.
- **Pytaj przy połączeniu**: telefon poprosi o wybór trybu USB, który ma być włączany przy każdym podłączeniu telefonu do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.

Wyświetlacz *(menu 9.3)*

To menu służy do zmiany ustawień ekranu.

Karnacja *(menu 9.3.1)*

Można wybrać schemat kolorów menu.

Jasność *(menu 9.3.2)*

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Ekran wybierania *(menu 9.3.3)*

To menu umożliwia wybranie koloru czcionek numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Dźwięki *(menu 9.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia *(menu 9.4.1)*

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek**: wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność**: wybieranie głośności dzwonka.
- **Typ alarmu**: określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Klawiszy *(menu 9.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

> ☑ W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [Głośność].

Wiadomości *(menu 9.4.3)*

To menu służy do ustawiania sygnałów dla przychodzących wiadomości SMS, MMS i wiadomości sieciowych.

- **Dźwięk**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Typ alarmu**: określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtórzenie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. telefonu *(menu 9.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Tryb cichy *(menu 9.4.5)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichym.

Dodatkowe *(menu 9.4.6)*

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

- **Powiadamianie podczas rozmowy**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące**: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

Podświetlenie *(menu 9.5)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacz *(menu 9.5.1)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Normalny**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemniony**: wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Klawiatura *(menu 9.5.2)*

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury. Wybierz jedną z poniższych opcji w wierszu **Tryb pracy**:

- **Zawsze**: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **W nocy**: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne**: określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

Samouczek *(menu 9.6)*

To menu umożliwia zapoznanie się z klawiszami odtwarzacza multimedialnego. Ekran przełączy się na wyświetlanie odtwarzacza multimedialnego i otwarty zostanie wewnętrzny samouczek interaktywny.

Naciśnij klawisz [►►I] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usługi sieci *(menu 9.7)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie poł. *(menu 9.7.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
    - **Przekazuj zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
    - **Zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
    - **Nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
    - **Poza zasięgiem**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
    - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na jaki mają być przekazywane połączenia.
6. Jeśli została wybrana opcja **Nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
7. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Blokowanie poł. *(menu 9.7.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
    - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
    - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
    - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w obrębie działania sieci macierzystej.
    - **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
    - **Przychodzące za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
    - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.

- **Zmień hasło blokowania**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Poł. oczekujące *(menu 9.7.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wył**.

Wybór sieci *(menu 9.7.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

ID rozmówcy *(menu 9.7.5)*

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

> ☑ Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Serwer poczty głosowej *(menu 9.7.6)*

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

> ☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z numerem poczty głosowej**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty głosowej**: wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników *(menu 9.7.7)*

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa**: umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny**: umożliwia połączenia z numerami innymi niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Grupa domyślna**: włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Bluetooth *(menu 9.8)*

Za pomocą interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne, bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą się znajdować w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat i odtwarzacz muzyki, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Aktywacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniami Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj nowe urządzenia**.

   Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

   - Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
   - Urządzenie PDA
   - Telefon komórkowy
   - Nieznane urządzenie
   - Komputer
   - Drukarka
   - Samochodowy zestaw głośnomówiący lub monofoniczny zestaw słuchawkowy
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod dostępu połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

> Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod dostępu Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Nieautoryzowane urządzenie**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Wybierz element i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
5. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
6. Wybierz urządzenie.
7. W razie potrzeby podaj kod połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

1. Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu w przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Aby odebrać dane, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Bezpieczeństwo *(menu 9.9)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdź kod PIN *(menu 9.9.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień kod PIN *(menu 9.9.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić kod PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.9.3)*

To menu służy do blokowania telefonu, aby zapobiec jego nieuprawnionemu użyciu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło**.

Zmień hasło *(menu 9.9.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Prywatność *(menu 9.9.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych lub wszystkich funkcji menu telefonu, z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada karty SIM *(menu 9.9.6)*

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, wpisz kod blokady karty SIM.

Tryb FDN *(menu 9.9.7)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień kod PIN2 *(menu 9.9.8)*

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu 9.9.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

> ☑ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej zostanie obciążony nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, najpierw wyłącz funkcję Mobile Tracker.

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Ustawienie następujących opcji:
   - **Śledzenie telefonu**: włączenie funkcji namierzania telefonu.
   - **Odbiorcy**: określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
   - **Nadawca**: wpisz nazwę nadawcy.
   - **Wiadomość**: sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.
4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Ustawienia profili połączeń *(menu 9.10)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są wymagane do korzystania z przeglądarki WWW lub wysyłania wiadomości MMS.

> ☑ Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień wiadomości MMS bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WWW i wiadomości MMS nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowe połączenie**.
2. Określ parametry profilu:
    - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
    - **Adres strony domowej**: wprowadzanie adresu URL strony domowej.
    - **Serwer proxy**: włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
    - **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
    - **Port**: wprowadzanie numeru portu serwera proxy.
    - **Czas opóźnienia**: ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie będą przesyłane nowe dane.
    - **DNS**: włączenie lub wyłączenie adresów DNS (Domain Name Server).
    - **DNS 1** i **DNS 2**: wprowadzanie adresu głównego i dodatkowego serwera DNS.
    - **Połączenie**: wybieranie typu połączenia z siecią.
    - **Ustawienia zaawansowane**: zmiana opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

      *Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:*

      APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

      Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

      Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

      *Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**, dostępne są następujące opcje:*

      Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

      Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

      Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

      Typ transmisji danych: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.
3. Aby zapisać profil, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.
- **Dodaj nowe połączenie**: dodawanie nowego profilu.

Ustawienia fabryczne *(menu 9.11)*

To menu służy do przywrócenia fabrycznych ustawień telefonu.

1. Naciśnij klawisz [**OK**], aby wybrać kategorie ustawień do wyzerowania.
2. Naciśnij klawisz <**Zeruj**>.
3. Naciśnij klawisz <**OK**>, aby potwierdzić zerowanie.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

> ☑ Hasło to można zmienić. ▶ str. 93

Informacje o telefonie *(menu 9.12)*

To menu służy do sprawdzania ID telefonu i informacji o wersji. Po wybraniu tego menu wyświetlacz zostanie przełączony na tryb odtwarzacza multimedialnego. Naciśnij klawisz [►►ı] aby wyjść i powrócić do wyświetlania telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj kod PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdź kod PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj kod PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci" lub "Usługa niedostępna"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([ ] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Ostrzeżenie. Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów

- Użyj funkcji **Lista kontaktów**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Telefon nie działa poprawnie lub wyświetlacz zawiesza się

- Uruchom telefon ponownie,naciskając ostrym narzędziem przycisk zerowania znajdujący się w otworze poniżej klawisza [Głośność].
- Bateria za szybko się wyczerpuje, kończy się okres eksploatacji baterii. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany baterii.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,679 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w jakikolwiek sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.

- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu.

Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [⌒].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.

- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.

- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-F300

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Sieć	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.